Bienvenido a HUAWEI

HUAWEI C8860V

Guía de inicio rápido

Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos o información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos o información. Se recomienda la adopción de distintas medidas para proteger la información confidencial y personal.

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar su uso no autorizado.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para desbloquearla.
- En forma periódica, realice un respaldo de la información personal almacenada en la tarjeta UIM, la tarjeta de memoria o la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- Ante la duda de la existencia de virus en correos electrónicos o mensajes enviados por un desconocido, elimínelos sin abrirlos.
- Si usa el dispositivo para navegar por Internet, evite acceder a sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como Wi-Fi tether o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a éstos. Cuando dichos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale o actualice el software de seguridad de los dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros que se hayan descargado con el fin de detectar la existencia de virus.

- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- El dispositivo puede proveer información de diagnóstico y detección a otros proveedores de aplicaciones. Otros proveedores pueden utilizar esta información para mejorar sus productos y servicios.
- Si tiene dudas sobre la seguridad de los datos e información personal, envíe un correo electrónico a mobile@huawei.com.

Contenido de la caja

- Teléfono móvil
- Cargador
- Cable USB
- Guía de inicio rápido
- Batería

Descripción rápida del teléfono móvil

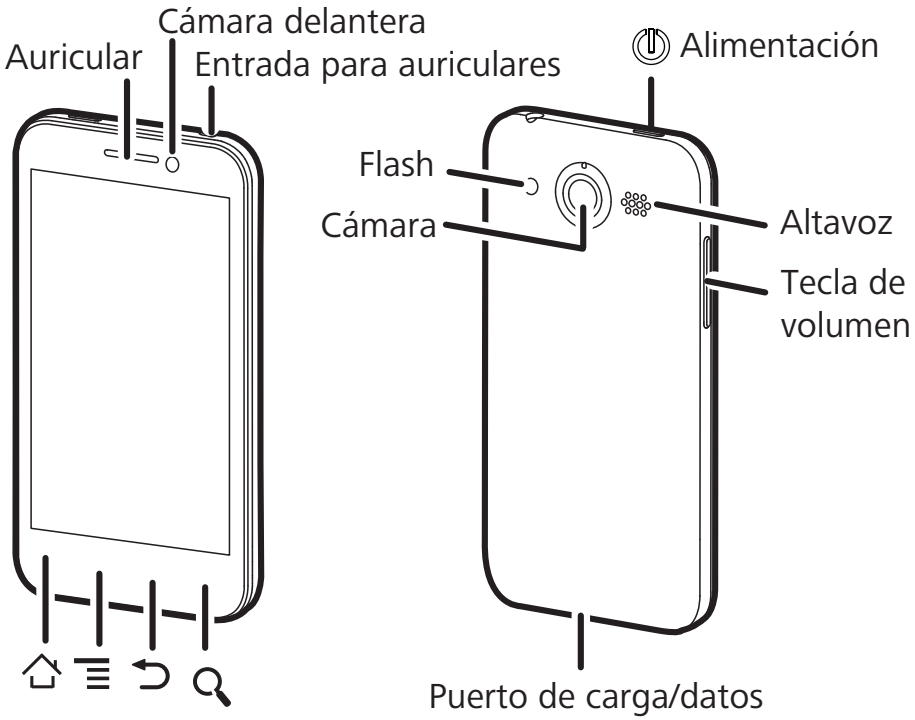

Funciones táctiles clave

	• Mantenga presionada esta tecla para encender el teléfono móvil. • Mantenga presionada esta tecla para abrir el menú **Opciones de teléfono**. • Presione esta tecla para bloquear la pantalla del teléfono móvil cuando éste se encuentre activo.
	• Presione esta tecla para volver a la pantalla principal. • Mantenga presionada esta tecla para activar el **Administrador de Tareas**.

	Presione esta tecla para acceder al menú en la pantalla activa.
	• Presione esta tecla para volver a la pantalla anterior. • Presione esta tecla para salir de cualquier aplicación que se encuentre en ejecución. • Presione esta tecla para ocultar el teclado.
	Presione esta tecla para realizar búsquedas en su móvil o en la web utilizando Google

Antes de comenzar

1 Extracción de la cubierta de la batería

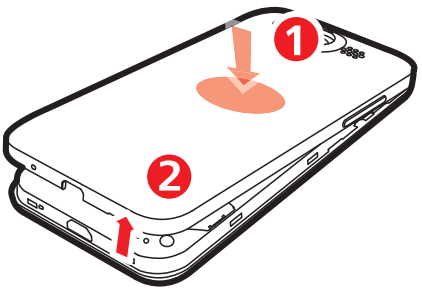

2 Instalación de la tarjeta microSD*

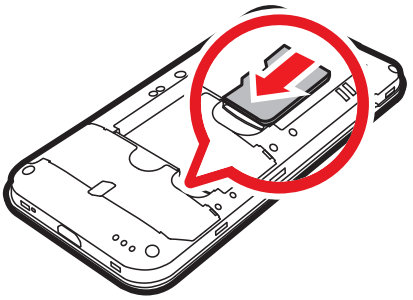

*La tarjeta microSD es opcional

3 Instalación de la batería

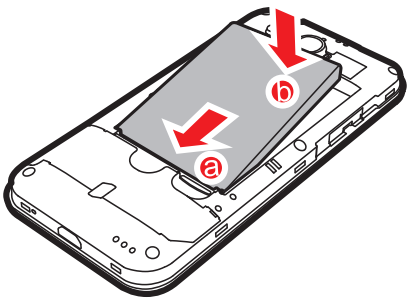

4 Instalación de la tapa de la batería

Carga de la batería

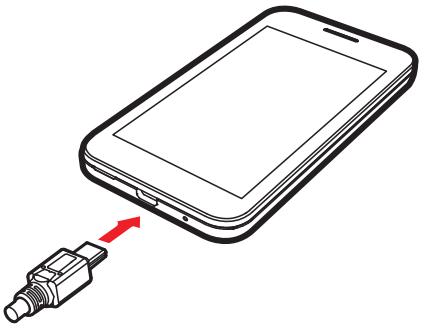

Si el teléfono móvil está encendido durante la carga, el ícono de la batería muestra el progreso de la carga en la barra de notificaciones.

Cuando el ícono de la batería cambia a , esto significa que el teléfono móvil está completamente cargado.

Indicador de estado

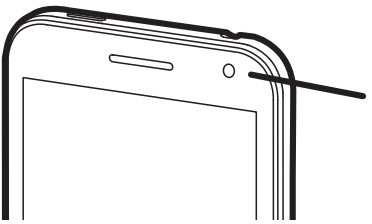

Verde: completamente cargada (cargador conectado).

Naranja: cargando (cargador conectado).

Rojo: batería baja.

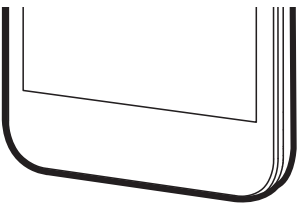

Encendido o apagado del teléfono móvil

Cómo encender el teléfono móvil

Presione la tecla . La primera vez que encienda el teléfono, deberá iniciar sesión en la cuenta respectiva y configurar el teléfono móvil.

Activación del inicio rápido

1. Presione > **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Reinicio rápido**.

No active la función **Reinicio rápido** a bordo de una aeronave.

Cómo apagar el teléfono móvil

1. Mantenga presionada la tecla para acceder al menú **Opciones de teléfono**.
2. Presione **Apagar**.

Si se habilita **Reinicio rápido**, el teléfono entrará en modo de suspensión. Si **Reinicio rápido** está deshabilitado, presione **Aceptar** para apagar el teléfono.

Pantalla principal

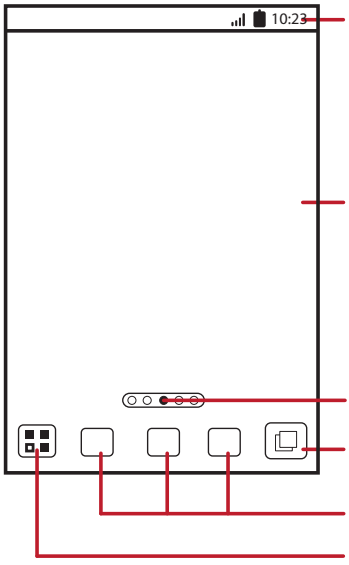

Barra de notificaciones:
Muestra los recordatorios e íconos de estado del teléfono. Deslice el dedo hacia abajo para acceder al panel de notificaciones.

Área de visualización:
Área principal de visualización del teléfono.

Pantalla principal e indicador de extensión

Presione aquí para acceder a miniaturas de la pantalla principal y sus extensiones.

Accesos directos

Presione aquí para ver todas las aplicaciones.

Mantenga presionado uno de los accesos directos hasta que el teléfono móvil vibre. Arrastre el acceso directo hasta la ubicación deseada o hasta la papelera de reciclaje. También es posible arrastrar un ícono desde un área de la pantalla hasta la posición de accesos directos.

Cómo ver otras partes de la pantalla principal

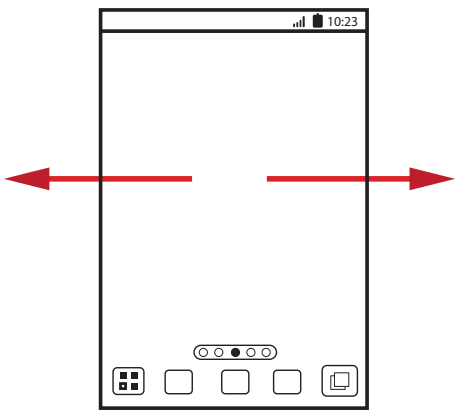

Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla principal.

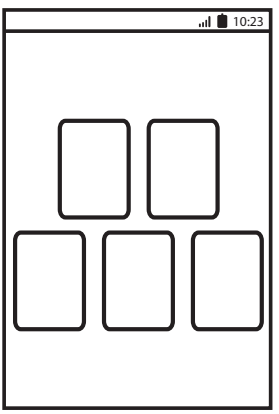

Presione para ver las miniaturas de la pantalla principal y sus extensiones. Presione una vista en miniatura para acceder a la pantalla.

Accesos directos de servicio

1. Abra la barra de notificaciones.
2. Presione que aparece en la parte superior de la pantalla para activar o desactivar los servicios de datos.

También es posible presionar , , o para activar o desactivar los servicios correspondientes.

Cómo agregar elementos a la pantalla principal

1. Mantenga presionada un área en blanco de la pantalla principal hasta que aparezca en pantalla el menú **Seleccionar acción**.

También es posible presionar > **Agregar** en la pantalla principal para visualizar el menú **Seleccionar acción**.

2. Seleccione el elemento que desea agregar a la pantalla principal.

Cambio del papel tapiz

1. En la pantalla principal, presione > **Papel tapiz**.
2. Presione los siguientes elementos del menú para seleccionar una imagen y configurarla como papel tapiz.
   - **Galería**
   - **Fondos de pantalla animados**
   - **Papeles tapiz**

Bloqueo de la pantalla

- Cuando el teléfono móvil está encendido, presione para bloquear la pantalla. Aunque la pantalla esté bloqueada, se pueden recibir mensajes y llamadas.
- Si el equipo no se utiliza durante un tiempo, la pantalla se bloqueará en forma automática.

Desbloqueo de la pantalla

1. Presione para activar la pantalla.
2. Arrastre el ícono de bloqueo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla.

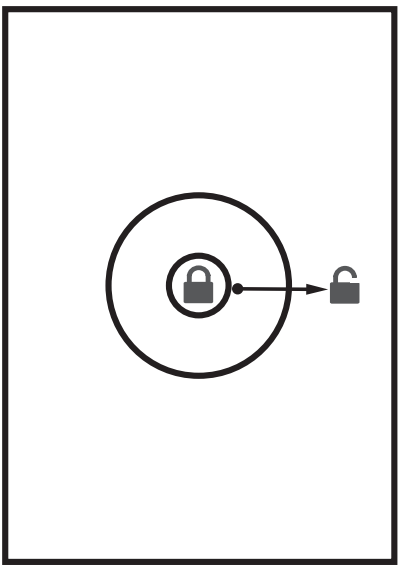

Cómo hacer llamadas por medio de la aplicación Marcador

1. En la pantalla principal, presione > **Teléfono** para acceder al marcador.

2. Presione las teclas numéricas que correspondan para ingresar un número de teléfono.

El teléfono móvil soporta la función SmartDial, es decir, al presionar números en el marcador, el teléfono automáticamente busca en los contactos y muestra las coincidencias que detecta ordenadas según el nivel de exactitud de la coincidencia. Si no hay contactos que coincidan con la información ingresada, el teléfono no mostrará ningún resultado.

3. Presione para iniciar la llamada.

Cómo contestar llamadas entrantes

Arrastre hacia la derecha para contestar la llamada.

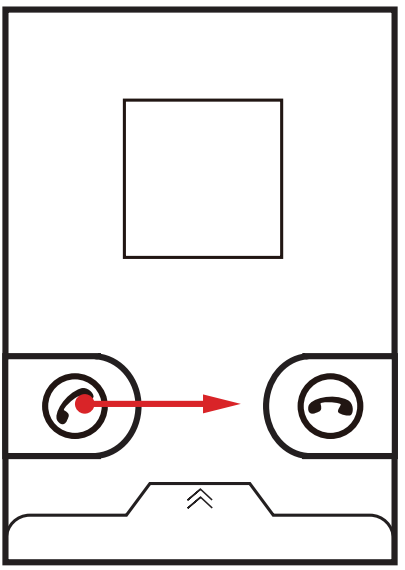

Cómo rechazar llamadas entrantes

Arrastre hacia la izquierda para rechazar la llamada.

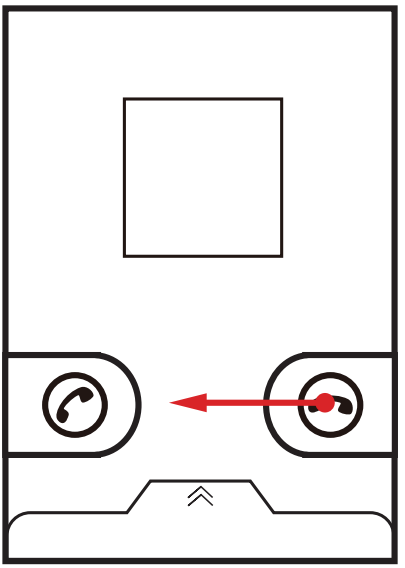

También es posible arrastrar hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para rechazar la llamada y enviar un mensaje al usuario llamante.

Selección de un modo de ingreso

1. Mantenga presionado un campo de texto hasta que el menú **Editar texto** aparezca en pantalla.
2. Presione **Selec. método de ingreso**.
3. Seleccione el modo de ingreso.

El panel del teclado aparecerá en pantalla automáticamente.

Creación y envío de mensajes multimedia

1. Presione > **Mensajería** > **Mensaje nuevo**.

2. Ingrese un número de teléfono en el campo **Para** o presione para seleccionar un contacto desde **Contactos** o **Grupos**.
3. Presione el cuadro de texto de creación de mensajes para comenzar a ingresar el mensaje.
4. Presione para acceder al panel de opciones.Presione **Agregar asunto** para agregar el asunto del mensaje. Al realizar estos pasos, el teléfono móvil entrará en modo de mensajes multimedia.
5. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, presione .

En la pantalla de edición de mensajes, también se puede presionar , y luego seleccionar los archivos que se desean agregar.

Es posible seleccionar en forma directa un archivo multimedia (archivos de audio, video o imágenes) y enviarlos vía MMS: presione **Gestor de archivos**, mantenga presionado el archivo multimedia que desea enviar y seleccione **Compartir** > **Mensajería**.

Cómo establecer una conexión

Activación del servicio de datos

1. Presione > **Config.**.
2. Presione **Redes inalám. y redes** > **Redes de celulares**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Datos habilitados** para activar la conexión de datos.

Activación de la función Wi-Fi

1. Presione > **Config.**.
2. Presione **Redes inalám. y redes** y luego seleccione la casilla de verificación **Wi-Fi** para activar la función Wi-Fi.

Conexión a redes inalámbricas

1. Después de activar la función Wi-Fi, presione > **Config.**.
2. Presione **Redes inalám. y redes** > **Configuración Wi-Fi**. Podrá ver una lista de las redes Wi-Fi detectadas en la sección **Redes de Wi-Fi**
3. Presione una red Wi-Fi para conectarse.

Uso compartido de la conexión de datos del teléfono como punto de acceso inalámbrico portátil

1. Presione > **Config.**.
2. Presione **Redes inalám. y redes** > **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Zona activa Wi-Fi portátil** para compartir la conexión de datos.

Cómo abrir el navegador

Presione > **Navegador** para acceder a la página de inicio.

Cuando estén disponibles al mismo tiempo tanto redes de datos móviles como redes Wi-Fi abiertas o conocidas, el teléfono seleccionará preferentemente una red Wi-Fi para acceder a Internet.

Activación de la cámara

- Presione > **Cámara** para activar la cámara. La cámara se activa en modo horizontal, lista para tomar una fotografía o grabar un video.
- Presione para desactivar la cámara.

Pantalla de captura de imágenes

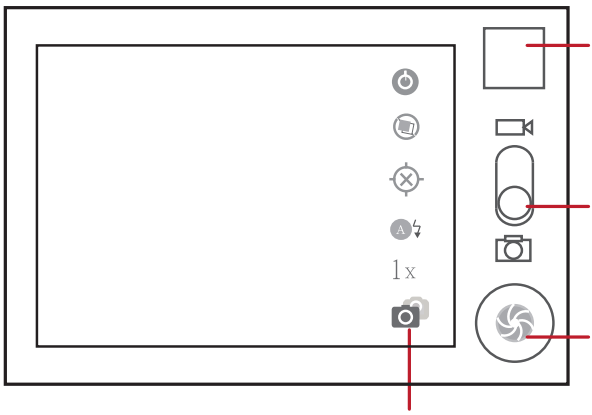

Vista en miniatura de la última fotografía. Presione aquí para acceder a la vista previa de las fotografías o de los videos.

Deslice hacia arriba para videos o hacia abajo para fotografías.

Presione aquí para tomar una fotografía.

Presione aquí para personalizar las configuraciones de la cámara.

Cómo escuchar música

Se pueden descargar archivos de música en la PC o se puede insertar un CD y copiar los archivos a la tarjeta microSD para poder escucharlos en el teléfono móvil.

Acceso a la biblioteca de música

Presione > **Música** para acceder a la biblioteca de música.

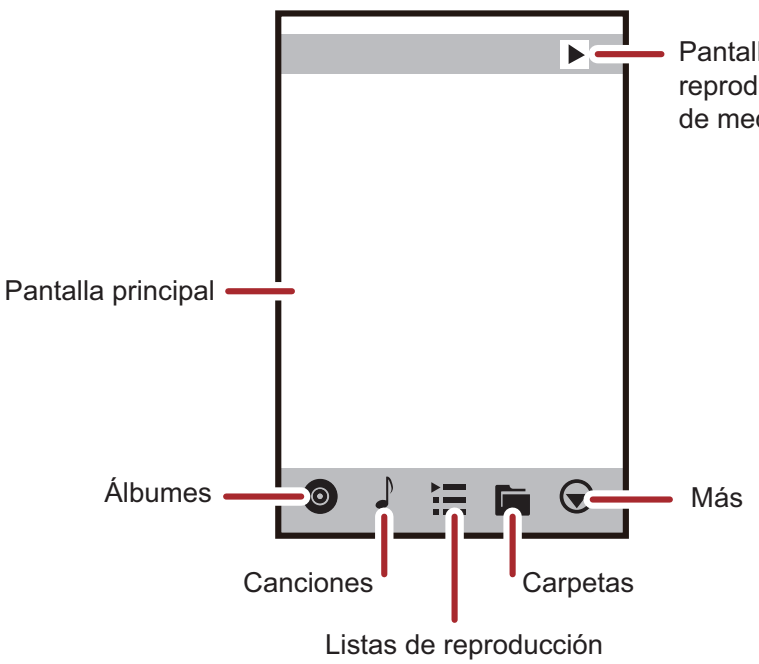

Reproducción de música

1. Desde la biblioteca de música, seleccione el modo de visualización de los archivos de música.
2. Presione el archivo de música que desea reproducir.

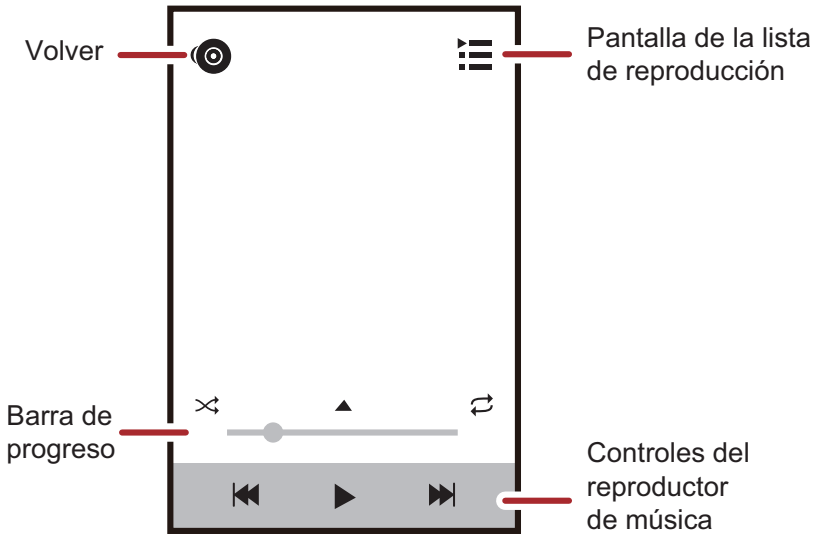

Uso de la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB

1. Conecte el teléfono móvil a la PC con el cable USB provisto. La PC detectará la tarjeta microSD como un disco de almacenamiento extraíble.
2. Abra la barra de notificaciones y luego presione la opción **conectado al USB**.
3. Presione **Activar el almacenamiento USB** en el cuadro de diálogo que se abre para confirmar que desea transferir archivos.

Es posible transferir archivos desde la PC a la tarjeta microSD del teléfono móvil.

Configuración del Modo ahorro de energía

1. En la pantalla de inicio, presione > **Config.** > **Modo ahorro de energía**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Modo ahorro de energía.**

Preguntas frecuentes

¿Cómo se importan contactos al teléfono desde otro teléfono móvil por medio de una tarjeta microSD?

El teléfono móvil sólo soporta archivos de contacto en formato **.vcf**.

1. Guarde los contactos que desee importar al teléfono móvil en una tarjeta microSD como archivos **.vcf**.
2. Inserte la tarjeta microSD en el teléfono móvil y busque el archivo **.vcf** por medio del **Gestor de archivos**.
3. Presione el archivo **.vcf**. El teléfono mostrará un aviso en el que le preguntará si desea importar los contactos.
4. Presione **Aceptar** para importar los contactos.

Es posible que existan problemas de compatibilidad con los archivos **.vcf** creados por diferentes teléfonos móviles; además, es posible que se pierda cierta información de los contactos después de importarlos.

También es posible utilizar la función Bluetooth para compartir e importar contactos.

¿Cómo se puede configurar una canción como tono de llamada?

En **Música**, mantenga presionada la canción que desea configurar como tono de llamada y luego presione **Conf como tono de llam**.

¿Cómo se puede evitar que cambie la orientación de la pantalla en forma automática al rotar el teléfono?

En la pantalla principal, presione > **Config.** > **Pantalla** > **Rotación aut. de pant.** para deshabilitar esta función.

¿Cómo se configura el patrón de desbloqueo?

En la pantalla principal, presione > **Config.** > **Seguridad y ubicación** > **Configurar bloqueo de pantalla** > **Patrón**.

¿Cómo se cambia el modo de ingreso de texto?

Mantenga presionada el área donde se escribe el texto y seleccione el modo de ingreso de texto que desee.

¿Cómo se detiene la reproducción de una canción en segundo plano?

Presione la barra de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, presione la notificación de reproducción de música para acceder a la pantalla de reproducción de música y luego detenga la reproducción de la canción.

¿Cómo se vuelve a la pantalla de la llamada?

Si se ha accedido a otra pantalla durante una llamada, se puede presionar la barra de notificaciones y arrastrarla hacia abajo para acceder al panel de notificaciones. Luego, presione la notificación de llamada actual para volver a la pantalla de la llamada.

¿Cómo se crea el acceso directo de una aplicación en la pantalla principal?

Mantenga presionado el ícono de una aplicación en la pantalla de aplicaciones hasta que aparezca la pantalla principal. Luego arrastre el ícono hasta donde desee y levante el dedo.

¿Cómo se oculta el teclado?

Presione para ocultar el teclado.

Advertencias y precauciones

Esta sección contiene información importante referida a las instrucciones de operación del dispositivo. Contiene además información que describe cómo utilizar el dispositivo de manera segura. Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo.

Dispositivos electrónicos

Apague el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el dispositivo cuando éste pueda generar riesgo o interferir con otros dispositivos electrónicos.

Dispositivos médicos

- Cumpla con las reglas y reglamentaciones vigentes en hospitales y centros de salud. No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido.
- Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 5,9 pulgadas (15 cm) entre un dispositivo y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Si utiliza un marcapasos, use el dispositivo en el lado opuesto del marcapasos y no lleve el dispositivo en el bolsillo delantero.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo al encontrarse en un entorno potencialmente explosivo, y cumpla con todas las instrucciones e indicaciones pertinentes. Entre las áreas potencialmente explosivas se encuentran aquellas en las que generalmente se aconseja detener el motor de los vehículos. En estas áreas, las chispas pueden provocar explosiones o un incendio, lesiones e incluso la muerte. No encienda el dispositivo en centros de expendio de combustible, como gasolineras. Cumpla con las restricciones aplicables al uso de equipos de radio en áreas de distribución, almacenamiento y depósito de combustible, y en plantas químicas. Asimismo, respete las restricciones vigentes en áreas donde se ejecutan detonaciones. Antes de utilizar el dispositivo, cerciórese de no encontrarse en un área donde el entorno sea potencialmente explosivo, que, por lo

general pero no en todos los casos, están claramente señalizadas. Dichas áreas incluyen las zonas que se encuentran debajo de las cubiertas de los barcos, instalaciones para el almacenamiento o la distribución de productos químicos, y áreas donde el aire contenga químicos o partículas tales como polvo o briznas de meta. Consulte al fabricante de vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (como propano o butano) si el dispositivo puede ser utilizado sin riesgos cerca de dichos vehículos.

Seguridad vial

Cumpla con las reglamentaciones y leyes locales cuando utilice el dispositivo. Asimismo, en caso de que utilice el dispositivo mientras conduce, siga estas instrucciones:

- Concéntrese en conducir. Su responsabilidad primordial es conducir de manera segura.
- No hable por teléfono al conducir. Utilice los accesorios de manos libres.
- Si debe realizar o contestar una llamada, primero estacione el vehículo a un lado de la carretera.
- Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos de los automotores. Para mayor información, consulte al fabricante del vehículo.
- En un automotor, no coloque el dispositivo sobre el airbag ni en el área de apertura de este último. De lo contrario, el dispositivo podría causar heridas debido a la gran fuerza con la cual se infla el airbag.
- No utilice el dispositivo a bordo de una aeronave. Apague el dispositivo antes de abordar la aeronave. El uso de dispositivos inalámbricos en una aeronave podría ser perjudicial para la operación de ésta y afectar la red telefónica inalámbrica. Asimismo, puede constituir un delito.

Entorno de funcionamiento

- No utilice ni cargue el dispositivo en ambientes donde haya polvo, ambientes húmedos, sucios o en lugares con campos magnéticos. De lo contrario, el circuito podría sufrir desperfectos.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de radiofrecuencia en lo que respecta a su utilización cerca del oído o a una distancia de 0,59 pulgada (1,5 cm) del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como el estuche o la funda, no tengan partes de metal. Mantenga el dispositivo a una distancia de 0,59 pulgada (1,5 cm) del cuerpo para cumplir con el requerimiento mencionado anteriormente.
- En caso de tormentas eléctricas, no utilice el dispositivo mientras se esté cargando para evitar los peligros que ocasionan las descargas eléctricas.
- No toque la antena mientras hable por teléfono. Si lo hace, la calidad de la llamada se verá afectada y se consumirá más energía. Por lo tanto, el tiempo en actividad y el tiempo de espera se verán reducidos.
- Cuando utilice el dispositivo, cumpla con las leyes y reglamentaciones locales y respete la privacidad y los derechos de terceros.
- Mantenga la temperatura ambiente entre 32°F (0°C) y 113°F (45°C) durante la carga del dispositivo. Mantenga la temperatura ambiente entre 32°F (0°C) y 113°F (45°C) cuando utilice el dispositivo alimentado por batería.

Prevención de daños al sistema auditivo

Si se utilizan auriculares a un volumen muy elevado, los oídos pueden resultar dañados. Para reducir este riesgo, baje el volumen de los auriculares hasta llegar a un nivel seguro y agradable.

Seguridad de los niños

Cumpla con todas las precauciones en relación con la seguridad de los niños. Los niños no deben jugar con el dispositivo ni sus accesorios (cuyas partes se pueden desprender) ya que, en caso

de ingerirlos, podrían sufrir asfixia. Mantenga el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños.

Accesorios

Utilice sólo las baterías, los cargadores y los accesorios aprobados por el fabricante del dispositivo para ser utilizados con este modelo. La utilización de cualquier otro tipo de batería, cargador o accesorio puede invalidar la garantía del dispositivo e infringir las reglas o leyes locales. Además, puede resultar peligroso. Comuníquese con el distribuidor para obtener información sobre la disponibilidad de baterías, cargadores y accesorios aprobados en el área donde reside.

Batería y cargador

- Desenchufe el cargador del tomacorriente y del dispositivo cuando no esté siendo utilizado.
- La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces antes de que finalice su vida útil. Cuando el tiempo de espera y el tiempo de conversación sean más cortos que lo normal, reemplace la batería.
- Utilice la fuente de alimentación de CA definida en las especificaciones del cargador. La tensión inadecuada podría causar incendios o el mal funcionamiento del cargador.
- No conecte los dos polos de la batería a conductores como, por ejemplo, alhajas o llaves o cualquier otro material metálico. De lo contrario, la batería puede entrar en cortocircuito y causar lesiones o quemaduras.
- Si la batería pierde líquido electrolítico, asegúrese de que dicho líquido no entre en contacto con la piel ni con los ojos. Si el líquido electrolítico entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consulte a un médico.
- Si la batería sufre una deformación, cambio de color o un recalentamiento anormal durante su carga o almacenamiento, extráigala inmediatamente y deje de utilizarla. De lo contrario,

podrían producirse pérdidas de líquido, recalentamiento, un incendio o incluso explosiones.

- Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al descubierto o se rompen), o el enchufe se afloja, deje de utilizar el cable de inmediato. De lo contrario, podrían originarse descargas eléctricas, cortocircuitos en el cargador o inclusive un incendio.
- No arroje las baterías al fuego, ya que éstas pueden explotar. También pueden explotar si se dañan.
- No modifique la estructura de la batería, ni intente insertar objetos extraños en ésta. No sumerja la batería en agua ni en otros líquidos. No la exponga a líquidos ni a agua. No exponga la batería al fuego, ni a otras substancias explosivas o peligrosas.
- Evite dejar caer el dispositivo o la batería. Si el dispositivo o la batería caen al suelo, especialmente sobre una superficie dura, y se sospecha que se han dañado, deben ser llevados a un centro de atención especializado para que los revisen.
- Si la batería se utiliza de manera inadecuada, esto podría ocasionar un incendio, una explosión, etc.
- Deseche las baterías usadas de inmediato, de acuerdo con las reglamentaciones locales.
- El dispositivo debe conectarse sólo a productos que cuenten con el logo USB-IF, o que cumplan con los requisitos del programa USB-IF.
- Sólo utilice la batería con el sistema de carga adecuado, de acuerdo con el estándar IEEE-Std-1725-2006. La utilización de un cargador o de una batería no compatibles puede ocasionar incendios, explosiones, pérdida de líquidos u otras situaciones riesgosas.
- Reemplace la batería sólo por otra compatible, de acuerdo con el estándar IEEE-Std-1725-2006. La utilización de una batería no compatible puede ocasionar incendios, explosiones, pérdida de líquidos u otras situaciones riesgosas.

Limpieza y mantenimiento

- El dispositivo, la batería y el cargador no son resistentes al agua. Manténgalos secos. Proteja el dispositivo, la batería y el cargador del agua y del vapor. No toque el dispositivo ni el cargador con las manos mojadas. De lo contrario, se podría producir un cortocircuito, el dispositivo podría sufrir desperfectos o el usuario podría sufrir una descarga eléctrica.
- No coloque el dispositivo, la batería, ni el cargador en lugares donde puedan resultar dañados a causa de una colisión. De lo contrario, podrían producirse pérdidas del líquido de la batería, el mal funcionamiento del dispositivo, un recalentamiento, un incendio, o incluso explosiones.
- No coloque medios de almacenamiento magnético -tales como tarjetas magnéticas y disquetes- cerca del dispositivo. La radiación proveniente del dispositivo podría borrar los datos almacenados en éstos.
- No exponga el dispositivo, la batería, ni los accesorios a temperaturas considerablemente bajas o altas. De lo contrario, podrían no funcionar adecuadamente e incluso podrían ocasionar un incendio o una explosión. Cuando la temperatura es inferior a 32°F (0°C), el rendimiento de la batería disminuye.
- No coloque objetos punzantes de metal -tales como alfileres- cerca del auricular. El auricular puede atraer estos objetos y herir al usuario al utilizar el dispositivo.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento del dispositivo, apáguelo y desconéctelo del cargador.
- No limpie el dispositivo ni el cargador con detergentes o polvos químicos ni con cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). De lo contrario, las piezas del dispositivo podrían dañarse o producirse un incendio. Limpie el dispositivo y el cargador con un paño antiestático húmedo y suave.
- No desarme el dispositivo ni sus accesorios. De lo contrario, la garantía que cubre el dispositivo y los accesorios se invalidará y

el fabricante no será responsable de pagar los daños ocasionados.

- Si la pantalla del dispositivo, luego de golpear contra un objeto contundente, se rompe, no la toque ni trate de sacar las partes rotas. Deje de utilizar el dispositivo de inmediato y comuníquese con el centro de atención autorizado en forma cuanto antes.

Llamadas de emergencia

El dispositivo puede ser utilizado para realizar llamadas de emergencia dentro del área de cobertura. Sin embargo, no se puede garantizar que la conexión sea exitosa en todo momento. Nunca dependa exclusivamente del dispositivo para realizar comunicaciones esenciales.

Información de certificación (SAR)

Este dispositivo móvil cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas radioeléctricas.

El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no exceder los límites a la exposición a ondas de radio de acuerdo con las recomendaciones de las directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad que se utiliza para medir la cantidad de energía de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo cuando se utiliza un dispositivo. El valor SAR se determina al nivel certificado más alto de potencia en condiciones de laboratorio. Sin embargo, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para utilizar la potencia mínima requerida para alcanzar la red.

El límite SAR adoptado por los EE. UU. y Canadá es un promedio de 1,6 vatios/ kilogramo (W/kg) en un gramo de tejido. El valor SAR más alto indicado por la FCC y la IC para este tipo de dispositivo cuando se lo ha puesto a prueba para su uso sobre el oído es

0,766 W/kg, y de 1,16 W/kg. cuando se lo utiliza de manera adecuada sobre el cuerpo.

Declaración FCC

Este dispositivo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites se han establecido para garantizar la protección necesaria contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. De no ser instalado o utilizado de acuerdo con las instrucciones pertinentes, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que el dispositivo no pueda causar interferencias perjudiciales en otro tipo de instalaciones. Si el dispositivo causa interferencias en la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede detectarse al apagarlo y encenderlo, se recomienda al usuario tratar de eliminar la interferencia por medio de la adopción de una o más de las siguientes medidas:

--Reoriente o reubique la antena receptora.

--Aleje el dispositivo del receptor.

--Conecte el dispositivo al tomacorriente de un circuito que no sea aquél donde está conectado el receptor.

--Consulte al distribuidor o solicite la asistencia de un técnico con experiencia en el funcionamiento de equipos de radio y televisión.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) no debe ocasionar interferencias perjudiciales; y (2) debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones o los cambios que se realicen en este equipo y que no hayan sido aprobados expresamente por Huawei Technologies Co., Ltd. pueden anular la autorización de la FCC para utilizar este equipo.

Para proteger su audición, evite escuchar música a volumen alto por períodos de tiempo prolongados.

Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Todos los derechos reservados.

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo otorgado por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus filiales (en adelante, "Huawei").

El producto que se describe en este manual puede contener software cuyos derechos de autor pertenecen a Huawei y a sus posibles licenciantes. Los clientes no podrán reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desarmar, decodificar, extraer, ceder ni arrendar dicho software de ningún modo, como tampoco practicar ingeniería inversa, ni otorgar una sublicencia de este, salvo en aquellos casos en que la ley aplicable prohíba dichas restricciones o que dichas acciones hayan sido aprobadas por los titulares de los derechos de autor respectivos.

Marcas comerciales y permisos

HUAWEI, y **HUAWEI** son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

La marca y el logo *Bluetooth*® son marcas registradas de propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.,* y el uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sujeto a licencia.

Toda otra marca comercial, producto, servicio y nombre corporativo mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

Ciertas características del producto y de los accesorios aquí descritos dependen del software instalado, de las capacidades y de las configuraciones de la red local y, por lo tanto, pueden no estar activadas o pueden estar limitadas por los operadores de la red local o por los proveedores de servicios de red.

Por lo tanto, es posible que las descripciones contenidas en el presente documento no coincidan exactamente con el producto o con los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparezca en este manual sin notificación previa y sin que esto genere ningún tipo de responsabilidad.

Declaración sobre software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros que acompañan este producto. Por lo tanto, Huawei no ofrece garantía alguna en relación con dichas aplicaciones y software de terceros. Huawei no proveerá servicios de soporte técnico a los clientes que utilizan el software y las aplicaciones de terceros, así como tampoco será responsable respecto de las funciones ni del rendimiento de dicho software y dichas aplicaciones.

Es posible que los servicios de aplicaciones y software de terceros se interrumpan temporal o permanentemente en cualquier momento. Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. En la medida en que lo permite la ley aplicable, se deja constancia explícita que Huawei no será responsable de los servicios que provea un tercero, ni de la interrupción temporal ni permanente de la provisión de contenido o

servicios de terceros, así como tampoco abonará indemnización por daños en relación con lo anterior.
Huawei no será responsable del hecho de que el software instalado en este producto sea o no legal, ni de la calidad ni de otros aspectos de dicho software. Tampoco será responsable de los elementos de terceros que hayan sido cargados o descargados, como texto, imágenes, videos o software. Los clientes asumirán el riesgo de los efectos, incluso de la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o de la carga o descarga de elementos de terceros.
Este producto se basa en la plataforma de código abierto Android™ . Huawei introdujo los cambios necesarios en la plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no soporte todas las funciones de la plataforma estándar Android. Además, este producto puede no ser compatible con software de terceros. Huawei no otorga garantía ni declaración de ningún tipo en relación con la compatibilidad y expresamente se libera de toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL NO ESTÁN SUJETOS A GARANTÍA ALGUNA. SALVO QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD NI LOS CONTENIDOS DE ESTE MANUAL, NI EXPRESAS NI TÁCITAS, INCLUIDA A MERO TÍTULO ENUNCIATIVO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HUAWEI SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS NI EMERGENTES, ASÍ COMO TAMPOCO POR EL LUCRO CESANTE NI POR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, INGRESOS, DATOS, REPUTACIÓN NI AHORROS PREVISTOS,

INDEPENDIENTEMENTE DEL HECHO DE QUE ESAS PÉRDIDAS SEAN PREVISIBLES O NO.
LA RESPONSABILIDAD DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL SE LIMITARÁ A LA SUMA ABONADA POR LOS CLIENTES AL ADQUIRIR ESTE PRODUCTO (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN).

Normas de importación y exportación

Los clientes deberán cumplir con todas las leyes y normas de importación y exportación, y deberán obtener las licencias y los permisos gubernamentales necesarios para exportar, reexportar o importar el producto mencionado en este manual, lo que incluye el software y la información técnica correspondiente.

Política de privacidad

Consulte la política de privacidad publicada en nuestros sitios web para obtener información sobre la manera en que protegemos la información personal de nuestros clientes.

Más información

- Visite la página www.huaweidevice.com/worldwide para consultar la guía del usuario.
- Visite www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a su país o región.